

PROSJEKTDOKUMENTASJON

LED VSLS (FG)

Prosjekt:	Follo			
Prosjekt nr.:	.			
Synopsis:	Ordre nr. 899981			
Kunde:	SET Elektro AS	Versjon:	A	
Byggherre:	-	Ant sider:	9	
01	22.11.2022	Første utgave	ALH	RWK
Rev	Dato	Beskrivelse	Skrevet av	Godkjent av

1: Godkjent	☐	Sign.
2: Ikke godkjent	☐	Sign.
Kommentarer:		

© EUROSKILT EIENDOM. Dette dokumentet og tilhørende elementer inneholder informasjon som er rettighetsbeskyttet og konfidensiell. Enhver offentliggjøring, kopiering, distribusjon eller bruk er forbudt hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt skriftlig med Euroskilt. Enhver godkjent reproduksjon, helt eller delvis, må inkludere denne teksten.

Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

Innholdsfortegnelse

ORDRE OPPSUMMERING	3
1 SKILT	4
1.1 Illustrasjoner/utsnitt	5
2 STYRING	6
3 MERKING.....	6
4 MONTERING.....	7
5 SERVICE / VEDLIKEHOLD.....	8
6 VEDLEGG	9

Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

ORDRE OPPSUMMERING

Beskrivelse	Div. info.	Str.	Str. (mm)	Fester
LED FullMatrix VSL	Firkantet, 316 syrefast stål	US	540x540	XYZ knekkfeste (syrefast stål)


Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

1 SKILT

LED FullMatrix VSLS	
Produktnr.	16017000040
Sertifisering	EN12966:2005+A1:2009 (INSTITUTO GIORDANO)
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	10
Modul-oppløsning (piksler)	16 x 8
Modul-størrelse (mm)	320x160
Piksel-tetthet (px/m²)	10000
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3*
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	Automatisk med 32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm)	540x540
Tykkelse (mm)	150
Skjerm (mm)	320x160
Skjerm (pxl)	64 x 64
Vekt	20 kg
Materialtype	Syrefast stål S316
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9017 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T3 (-40°C til +60°C)
Forurensingsklasse	D3
Kapslingsgrad	P3(IP56)
Kabelgjennomføring	1xM20, 1xM25
Vedlikehold	Frontåpning
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	24VDC
LED kort-spenning	5VDC
Effektforbruk Nom./Maks (±10%)	50 Watt
Kommunikasjon	I/O via rekkeklemme
Protokoll	I/O (ES Direkte I/O for RGB)


Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

1.1 Illustrasjoner/utsnitt

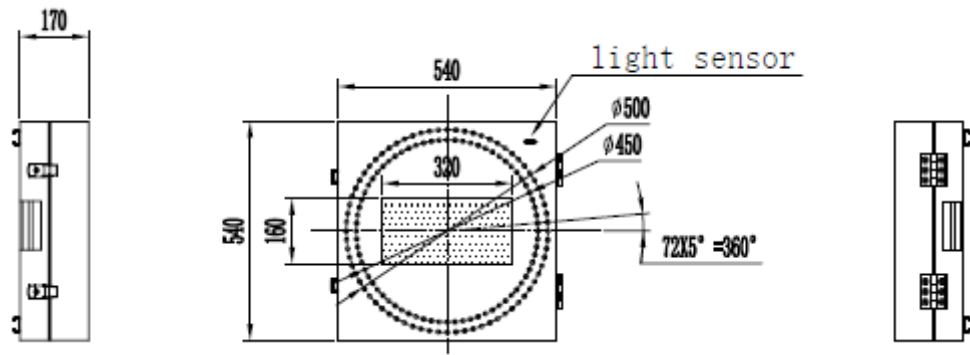

(illustr. / utsnitt)

Tilstander skilt:

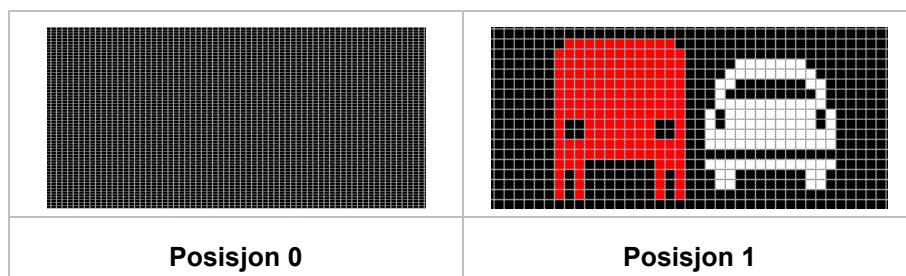

*Se vedlegg for detaljer

Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

2 STYRING

Type (kryss av):

Produktnr.	Beskrivelse	Dokument
16016010049	Direkte I/O styring for RGB	ELS04-1

3 MERKING


Nr.	Serienummer	Tag	Beskrivelse
1			LED Fullmatrix VSLS

* Skilt er merket med serienr. og QR-kode på en værbestandig etikett
(annen merking kan utføres på forespørsel)

Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

4 MONTERING

Skilt leveres med C-skinne (syrefast)

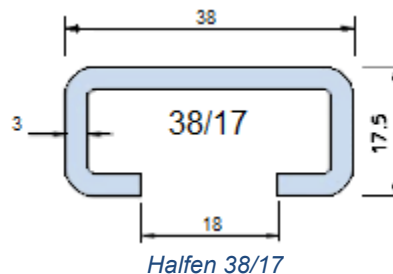

Skinne er kompatible med alle typer festemateriell fra Euroskilt.

Festetyper (kryss av):

Produkt nr.	Beskrivelse		Dokument
22331020012	NM120 Skiltefeste m/VD-skinne	☐	Monteringsveiledning
22331030015	NM150 Skiltefeste m/VD-skinne	☐	Monteringsveiledning
22331000019	NM190/290 Skiltefeste m/VD-skinne	☐	Monteringsveiledning
21940000005	Klammer for gittermast (Modifisert)	☐	
17095000064	Kamjernfeste med knekk	☐	
17095000065	Boltmontasje med knekk	☐	
16095201030	Syrefaste fester for kamjern, stål, fagverk	☐	
16095100520	XYZ fester med fotplate	☒	Syrefast
*Se vedlegg/Monteringsveiledning			

For mer informasjon om festeutstyr, se <https://euroskilt.no/produkter/oppsettingsutstyr/ovrig-oppsettingsutstyr>

Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

5 SERVICE / VEDLIKEHOLD

Service/Vedlikehold

For å holde frontplater rene må produktene inspiseres årlig og rengjøres for smuss.

For å unngå vanninntrenging med påfølgende kondensoppbygging og skader på elektronikk må det utføres kontroll av pakninger jevnlig.

Produktene tåler Statens Vegvesens normale vaskeprosedyrer.

NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs, og spenningsprøving må være foretatt.

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg




service@euroskilt.no

0 60 80


Prosjekt:	Follo	Prosjektnr.:	899981	Dato:	22.11.2022	Rev.:	01
------------------	-------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

6 VEDLEGG


Vedlegg nr.	Beskrivelse	Dato	Rev.
1	VMS OT10 320x160	01.11.2021	1.0
2	(ELS04-1) LED VMS med I/O-styring	22.11.2022	3.0
3	VSLS - US 335 Tilkobling	21.11.2022	1.0
4	Produktblad Direkte I_O (SET Elektro)	22.11.2022	3.0
5	Vedlikeholdshåndbok	24.02.2020	1.0
6	Ytelseserklæring	07.12.2020	-
7	User manual by Yaham	TBA	

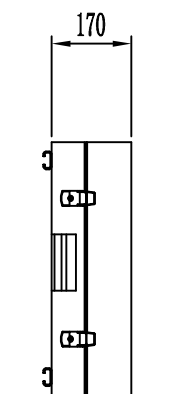


Left View

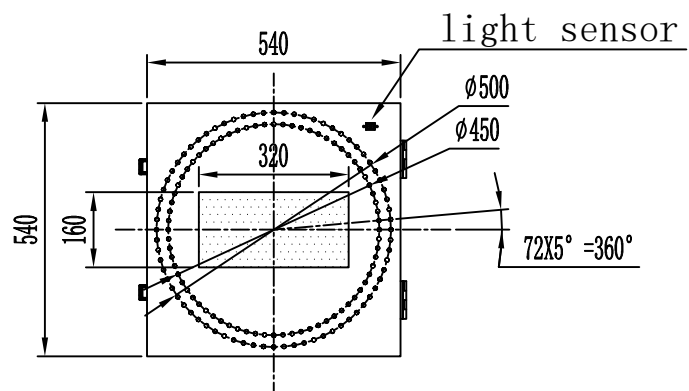

Front View




Right View




Top View

HM38/17

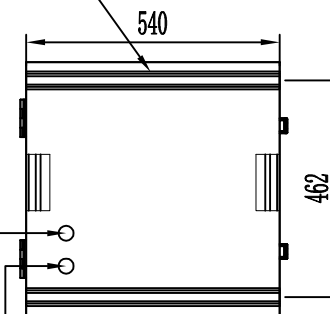


Back View



Bottom View


- 1.Display Dimension: 320mmX160mm
- 2.Display Resolution: 16X8
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: SUS316 T=1.5



Rev	1.0	Unit	mm	ITEM	VMS-OT10 320X160	DRAWING TITLE	Display installation drawing	DRAWING NO.	VMS-OT10-01
Date	2021.11.01								

Kopiering av dette dokumentet, og det til andre og eller kommunikasjon av innholdet er forbudt i selskapskilt fullmakt. Overretelse vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar i henhold til gjeldende lov. Alle rettigheter er reservert. I tillegg en innvilgelse av patent og/eller annen registrering av immaterielle rettigheter.

Geometri fra 3D CAD-modellen er ledende med mindre annet er oppgitt på 2D tegning eller i tilleggsspesifikasjon

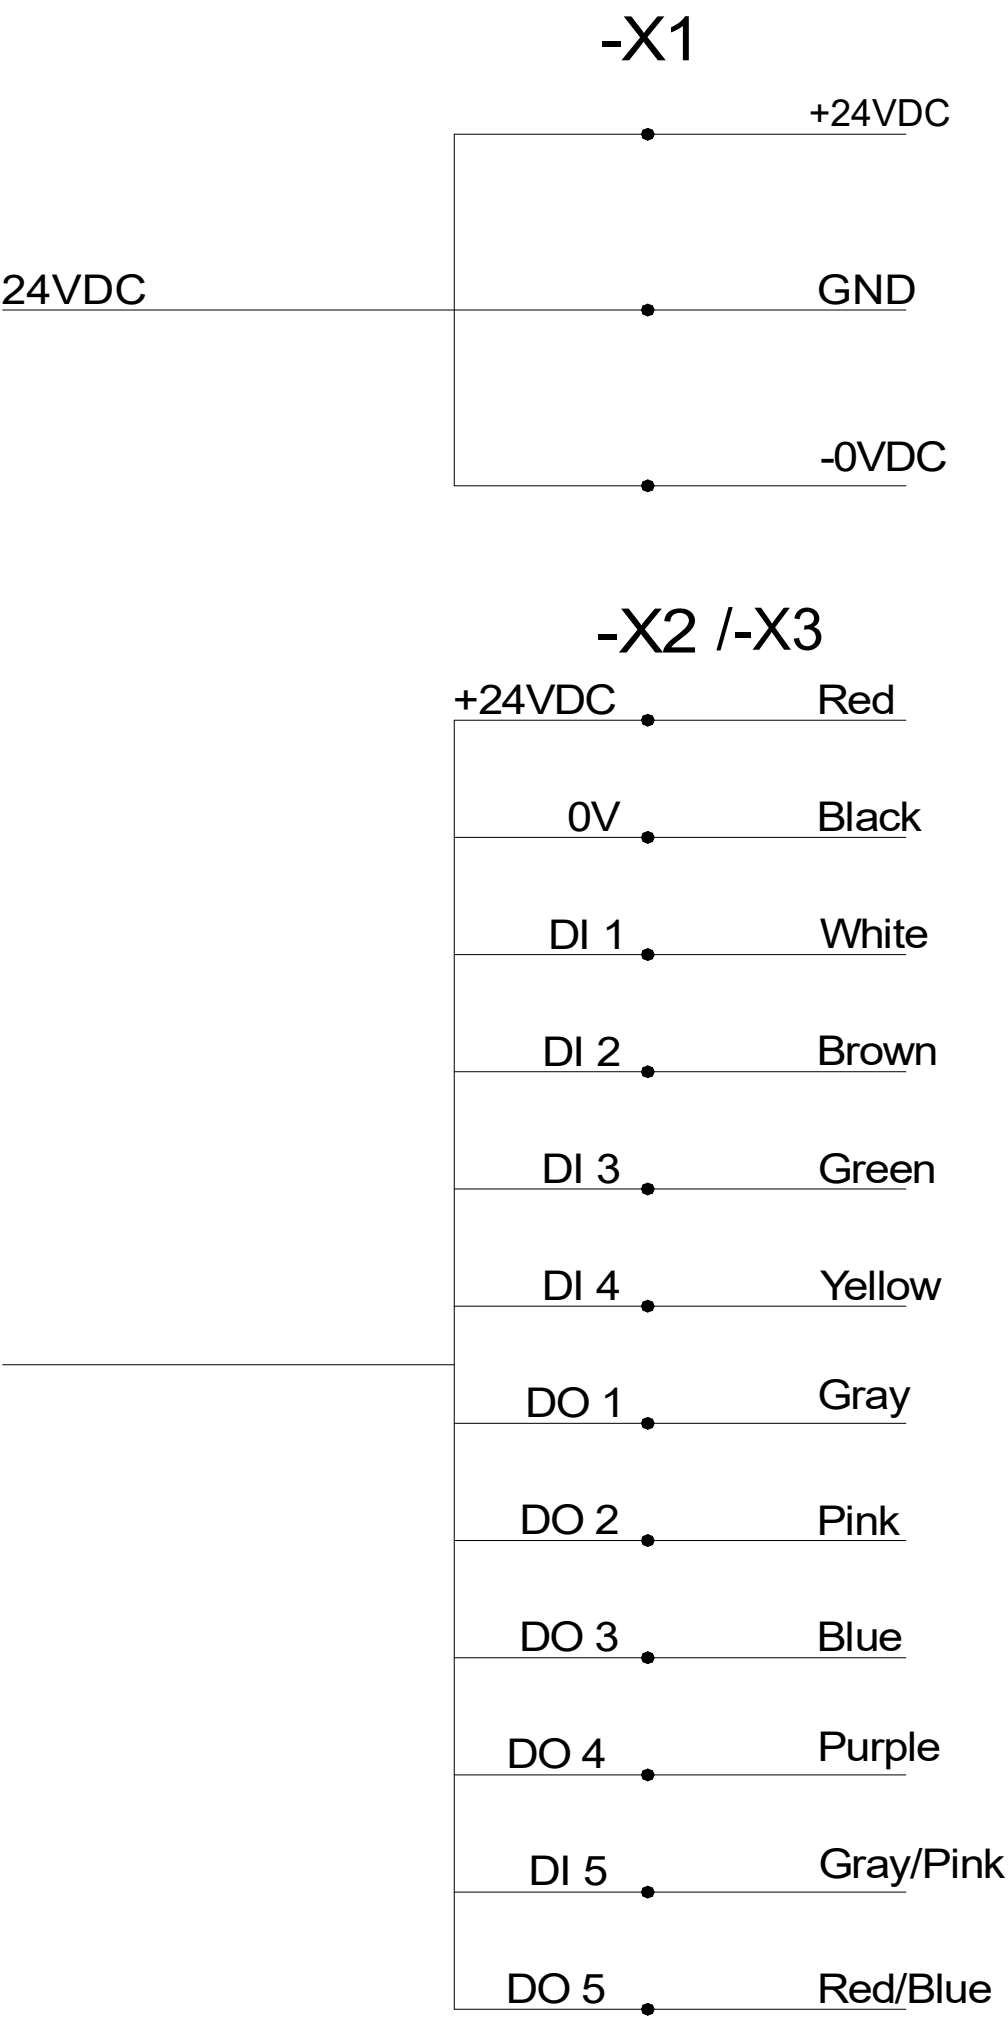

Notat:
-X2:1 og :2 Må forsynes med 24VDC.
Samme potensiale som digitale inngang/utgang.

4xDirekte I/O (1 - 4 posisjoner)									
Posisjon		0	1	2	3	4	Alt OK	DIM	
DI	1	0	1	0	0	0			
	2	0	0	1	0	0			
	3	0	0	0	1	0			
	4	0	0	0	0	1			
DI	5*	0	0	0	0	0		1	
DO	1	0	1	0	1	0			
	2	0	0	1	0	0			
	3	0	0	0	1	0			
	4	0	0	0	0	1			
DO	5**	0	0	0	0	0	1		
Gul Blink		-	x	x	-	-			
Rød Blink		-	-	-	x	-			

* DIM: BIT høy: Øker lysstyrken ca 20%
** ALT OK: BIT lav hvis: Feil i skilt, spenningsfall

Tegnet dato 05.08.20	Tegner CBO	Godkjent dato 07.09.2020	Godkjent av CBO	Generell Toleranse NS-ISO 2768-1-m	Projeksjon 	Side 1 av 1	Skala 1:1			
Material			Overflatebehandling		Vekt NA	Prod. gruppe 073	Format A3			
Tittel Yaham grensesnitt - 4xI/O					Status APPROVED		Tegningsnr. 10001436-04-1	Revisjon 3		
Tilleggsbeskrivelse ELS04-1 Direkte I/O					Artikkelnr.			Prosjektnr. 899981	Dokument Type Assembly	

Direkte I/O for LED VMS

Produktbeskrivelse:

Euroskilt Direkte I/O styring for LED VMS skilt styrer og overvåker LED Variable trafikkskilt.

En I/O-enhet monteres inn i hvert enkelt skilt.
Grensesnitt er rekkeklemmer.

Grensesnitt:

Tilkobling på rekkeklemmer med fjærklemmer 0,08-4,0mm²

I/O tabell:

4xDirekte I/O (1 - 4 posisjoner)							
Posisjon		0	1	2	3	4	Alt OK DIM
DI	1	0	1	0	0	0	
DI	2	0	0	1	0	0	
DI	3	0	0	0	1	0	
DI	4	0	0	0	0	1	
DI	5*	0	0	0	0	0	1
DO	1	0	1	0	1	0	
DO	2	0	0	1	0	0	
DO	3	0	0	0	1	0	
DO	4	0	0	0	0	1	
DO	5**	0	0	0	0	0	1
Gul Blink		-	x	x	-	-	
Rød Blink		-	-	-	x	-	

* DIM BIT høy: Øker lysstyrken ca 20%

** ALT OK: BIT lav hvis: Feil i skilt, spenningsfall

Beskrivelse av I/O:

Digital inngang (DI) 1-4 setter skiltbilde 1-4

Digital utgang (DO) 1-4 setter status om satt skiltbilde

Digital inngang (DI) 5 aktiverer dimming

Digital utgang (DO) 5 Alt OK

Informasjon:

Primær I/O må forsynes med ekstern 24VDC. Dette må være samme potensiale som benyttes til Direkte I/O.

Koblingsskjema:

ELS04-1 - 10001436-04-1, rev 3

Vedlikeholdshåndbok

LED-variable skilt

Fra YAHAM



www.euroskilt.no

Innhold

1.	INNLEDNING.....	2
2.	ANSVARSBEGRENSNING	2
3.	KONTAKTOPPLYSNINGER.....	2
4.	SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT	3
4.1	Sikkerhet: generelt	3
4.2	Sikkerhet: ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.	3
4.3	Merknader	4
5.	RENGJØRING AV SKILT	5
5.1	Rengjøringsutstyr	5
5.2	Rengjøringsmetode	5
6.	VEDLIKEHOLDSGUIDE.....	6
6.1	Månedlig vedlikehold	6
6.2	Halvårlig vedlikehold	6
6.3	Årlig vedlikehold	7
6.4	Skiltets overflate.....	7
6.5	Elektromekanisk vedlikehold.....	8
6.6	Vedlikehold av modulen	10
7.	INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN	13
7.1	Vedlikehold av systemkort	16
7.2	Vedlikehold av kabinetter	16
7.3	Vedlikehold av strøm- og signalkabler	16
7.4	Vedlikehold av strømforsyning	16
7.5	Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig ...	16

1. INNLEDNING

Håndboken gir nødvendig informasjonen for utføring av vedlikehold på fullgrafiske variable trafikkskilt (Variable Message Sign, SKILT).

Etter at skiltene er montert er det viktig å lese og forstå alle trinnene i denne håndboken.

Ta kontakt med Euroskilt om du har spørsmål.

2. ANSVARSBEGRENSNING

Fabrikkens garanti opphører om

- det ikke ytes riktig service på skiltene
- det foretas uautoriserte endringer av displayet eller styresystemet.



NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs og spenningsprøving må være foretatt.

3. KONTAKTOPPLYSNINGER

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg
Tlf. 33328397



service@euroskilt.no

0 60 80

4. SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT

4.1 SIKKERHET: Generelt

- Skiltet har en strømforsyning på 230 VAC.
Påse at alle rekkeklemmer er godt tilkoplett ellers kan skiltene bli skadet.
- **Produktet er jordnet.** Dette produktet er jordnet via jordlederen i strømledningen. For å unngå elektrisk støt må jordlederen koples til jord. Før det foretas tilkoplinger til produktet, må det påses at produktet er riktig jordnet.
- **Produktet må ikke brukes ved mistanke om feil.** Hvis det er mistanke om skade på produktet, må det undersøkes av kvalifisert servicepersonell før det tas i bruk.
- **Sørg for god ventilasjon.** Påse at ventilasjonsuttaket ikke blokkeres.
- **Ikke bruk den innvendige 230-voltskontakten til bor- eller sveiseutstyr.** Det er en 230-voltskontakt inni kassen til skiltene. Denne kontakten er beregnet for tilkobling av en service-PC eller belysning.
- **Må ikke brukes uten deksel.** Ikke bruk dette produktet om dekslet er fjernet.
- **Lukk døren godt.** Enheten har dør foran eller bak. Disse må lukkes og låses forsvarlig for å sikre at det ikke er fare for støv eller vanninntrenging.

4.2 SIKKERHET: Ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.

- **ADVARSEL: Kople fra strøm- og datakablene fra rekkeklemmene til skilt.**
Ved enkelte spesielle vedlikeholdsprosedyrer kan kablene forbli tilkoplett.
- **For å unngå mulig skade på systemkortet** skal man, etter å ha frakoplett strømmen til skiltet, vente i minst 5 sekunder.
- **Når en kabel skal frakoples, skal man alltid dra i koplingsenheten eller løkken til strekkavlastningen, ikke i selve kabelen.** Noen kabler har en koplingsenhet som er skrudd fast (i rekkeklemmen). Hvis du skal kople fra denne typen kabel, må du skru ut koplingsenheten før kabelen frakoples. Dessuten skal man før en kabel koples til, påse at alle koblingsenhetene er riktig orientert og justert.
- **Gå alltid med et antistatisk ESD-armbånd når det ytes service på elektroniske kort.** Når du berører, demonterer, utfører service på og/eller vedlikeholder kortene må du alltid huske å bruke ESD-armbåndet. Personer som ikke bruker ESD-armbånd skal aldri arbeide med kortene.
- **Ikke ta på LED-lampene på displaykortene.** ESD-armbånd skal alltid brukes ved håndtering og/eller flytting av LED-kort.
- Ikke berør strømtilførselinngang og -utgang.
- Hold kortet i kantene, aldri i koblingsenhetene eller på stiftene.



Skiltet skal ikke på noe måte endres uten skriftlig tillatelse fra teknisk avdeling hos Euroskilt. All service og vedlikehold må utføres av kvalifisert personell med nødvendig opplæring. Ved uautoriserte endringer opphører garantien.

4.3 Merknader

- Vær nøye med å følge bruksanvisningen.
- Omgivelsestemperatur for bruk er - 30°C ~ + 60°C, og for lagring - 40°C ~ + 70°C.
- Krav til strømtilførsel. Strømtilførselen til LED-skiltet er 230V 50Hz. Beskyttelsesleder og faseleder må isoleres fra hverandre og kobles til på en sikker måte av autorisert installatør.

Dersom det ikke er montert overspenningsvern, koble fra LED-skiltet i tordenvær. Hvis ikke kan lynnedslag føre til at LED-skiltet blir skadet.

Slå av strømtilførselen ved håndtering av ledninger eller ved eventuell reparasjon av skiltet.

Enhver skade oppstått som følge av inn- eller utkobling av strømførende kabler, gjør at garantien faller bort.

Ikke klem strømkabler, signalkabler og kommunikasjonskabler, eller bruk disse til å henge elementer i.

- Antistatisk krav.

Datamaskiner skal være jordet.

Stikkontakt og bryter skal være koblet til jord, og jordingsmotstanden skal være på mindre enn 4 Ω.

Hele displaysystemet er jordet til det samme punktet.

- Beskyttelse av LED-skiltet

LED-skiltet skal være beskyttet av EPE under transport.

Sørg for at vanntetting er tilstrekkelig utført.

LED-skiltet skal merkes med side foran og side opp under transport. LED-skiltet skal ikke belastes med vekt.

Når LED-skiltet er i bruk skal det ikke være i nærkontakt med harde objekter.

- Vær oppmerksom ved betjening av på/av

Unngå å slå skiltet på/av mens det er fullt belyst (når bakgrunnen på skiltet er hvit). Dette er fordi strømkretsen lader seg opp til maksimal verdi.

- Merknader om programvare:

Én person bør ha ansvaret for programvaren, og alle data bør sikkerhetskopieres og lagres.

For bedre ytelse skal det installeres en driver til skjermkortet.

IKKE endre på noen av innstillingene i programvaren hvis du er usikker på hva du gjør.

- Pass på at rammen er vanntett, hvis ikke kan det føre til at LED-skiltet blir skadet av vann.
- Ikke dekk til hullene på kabinettet. Disse er utformet for å fordele varmen, og for å unngå at komponentene blir skadet av varme.
- Ideelle forhold for skjermytelse og levetid er et støv- og fuktsikkert driftsmiljø

5. RENGJØRING AV SKILT

5.1 Rengjøringsutstyr

Benytt en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende en høytrykksspyler.

5.2 Rengjøringsmetode

Frontenhetsdelen kan rengjøres på kort avstand, ca. 50 cm.

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 50 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Først bør frontenhet rengjøres med såpe for fjerning av fett og smuss fra avgasser.
Deretter bør den skylles med kun rent vann.
Rengjøring av kasse, særlig frontdel, bør foretas én gang pr. måned.

Baksiden, omfatter luftespalter, for å unngå vanninntrenging i kassen bør det ikke rengjøres nærmere enn 1 meter

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 100 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Vaskeretning bør være fra øverst til nederst. Rengjøringen av baksiden bør totalt vare i ca. 20 sekunder.
Det er ikke nødvendig å bruke såpe på baksiden.



OBS! Det må ikke spyles inn i luftespalter på skiltets bakside.

6. VEDLIKEHOLDSGUIDE

Vedlikeholdsprosedyrene beskrevet nedenfor, gjelder for skilt.

Vedlikehold omfatter:

- Displayet
- Elektromekaniske enheter
- Elektronikk
- Systemfunksjonaliteten
- Mekanisk vedlikehold

Forklaringene gis i de følgende kapitlene, hvorav perioder også er definert.

Det anbefales periodisk vedlikehold for å opprettholde høy ytelse og sikre lang levetid for enheten.



Om ikke annet er spesifisert, skal enheten frakoples strøm og dataforbindelser når det utføres service.

6.1 Månedlig vedlikehold

MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av deler
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITET	

6.2 Halvårlig vedlikehold


HALVÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av tilkoblinger
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre

6.3 Årlig vedlikehold

ÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV SKILTETS OVERFLATE	Vedlikehold av frontenhet og gitter foran
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
		Vedlikehold av lakken
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av koblingsenhetene
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre
	VEDLIKEHOLD AV ELEKTRONIKKEN	Vedlikehold av LED-kort
		Vedlikehold av styrekort
		Vedlikehold av kort for strømforsyning
		Vedlikehold av vifter

6.4 Skiltets overflate

Benytte en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende type som benyttes ved f.eks. bilvask (høytrykksspyler)

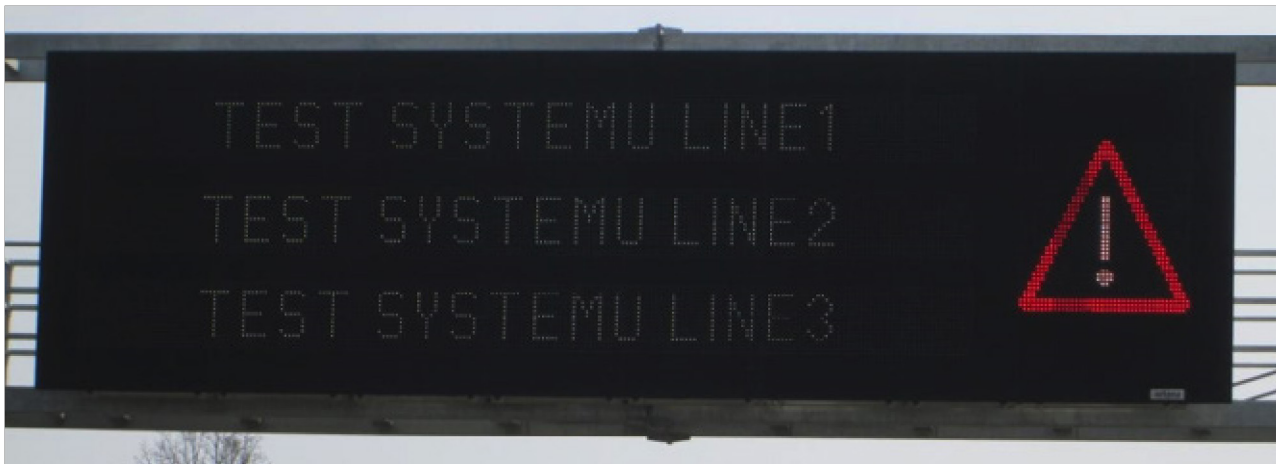

Figur 1: Gitterplate foran og linseplate

Forsiden bør rengjøres én gang i måneden om vinteren og hver tredje måned om sommeren. Rengjøring skjer ved å spyle med rent vann eller ved å blåse trykkluft mot pikslene. Om det brukes rent vann, anbefales det å vaske fra øverst til nederst på displayet. Unngå bruk av annen væske enn rent vann.




Figur 2: Rengjøring av front-enhetsplaten med vannstråle

6.5 Elektromekanisk vedlikehold

6.5.1 Koplingsenheter

Nødvendig utstyr: Lufttrykkpistol

Enheten har mange tilkoblinger. Spesielt tilkoblinger til IDC-kabelen kan miste ledeevnen som følge av støv. Fjern alle kablene fra koblingsenhetene på LED-displaykortet. Rengjør deretter hver koblingsenhet med lufttrykkpistolen.

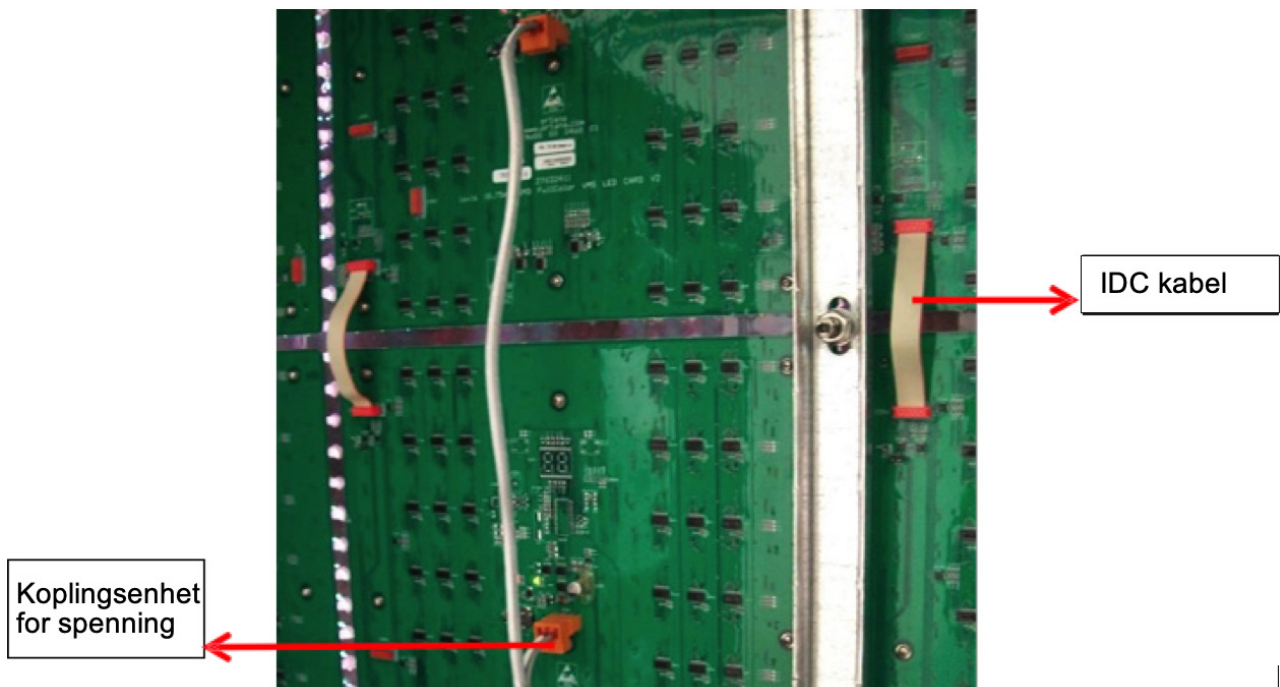

Figur 3: IDC-kabel

6.5.2 Rekkeklemme

Enheden bør sjekkes for å se om den er intakt, om det er kontaktproblemer eller lysbuer. Spenningen skal sjekkes mot referanseverdier.

6.5.3 Strømkabler

Alle kablene i systemet bør kontrolleres visuelt. Problemer kan oppstå ved lekkasje av strøm gjennom kablene.

6.6 Vedlikehold av modulen

MERK: Modulen kan avvike fra bildene som vises her, men metoden for demontering og montering er den samme.

Fjerning av en modul via tilgang fra baksiden

Denne prosedyren beskriver hvordan man fjerner en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via skiltets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.





Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED- vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en lift.

Nødvendig verktøy

- En stjerneskrutrekker.

Trinn 1: Merk kantene på modulen du ønsker å bytte ut. Bruk papirtape.

Trinn 2: Løsne de tolv skruene merket med røde sirkler på modulen. Drei skrutrekkeren mot klokken, og pass på når du løsner den siste skruen.

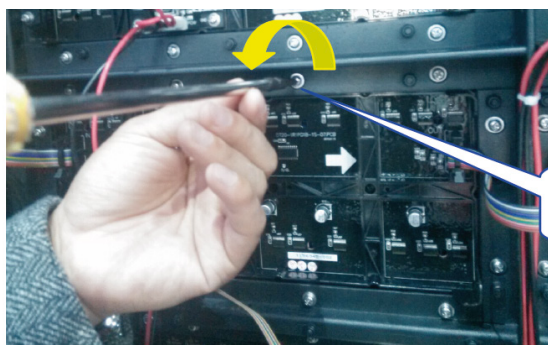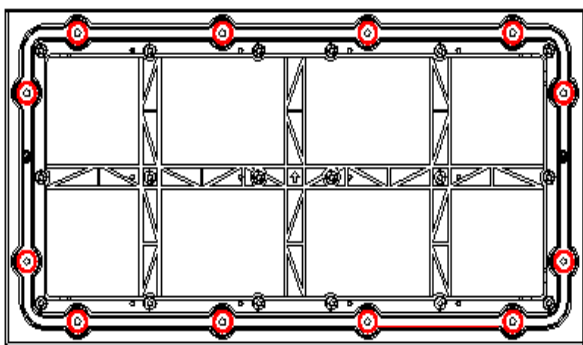

Skrutrekker

Figur 12: Løsne skruer

Trinn 3: Hold modulen i et fast grep, og skyv den ut av kabinettet.




Figur 13: Skyv modulen ut av kabinettet



Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.



Trinn 4: Koble fra likestrømskabelen på modulen. Hold modulen for å unngå at den faller. Som vist på følgende bilde(r):

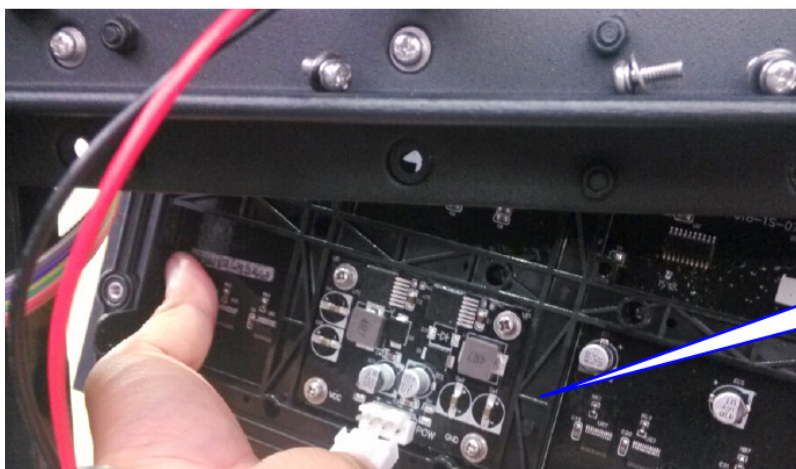

Likestrømskabel

Figur 14: Koble fra likestrømskabelen

Trinn 5: Koble fra de to signalkablene på modulen. Hold modulen for å hindre at den faller, som vist på følgende bilde(r):

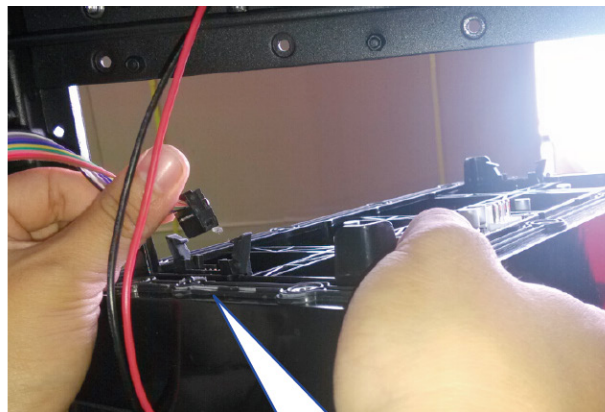
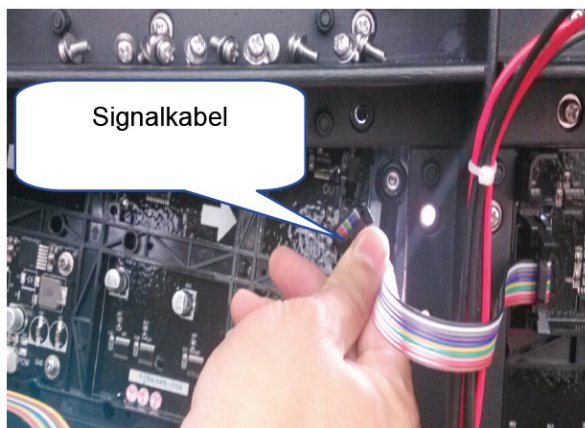


Figur 15: Koble fra signalkabel



Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 6: Roter modulen 90°, og dra modulen forsiktig tilbake gjennom åpningen.

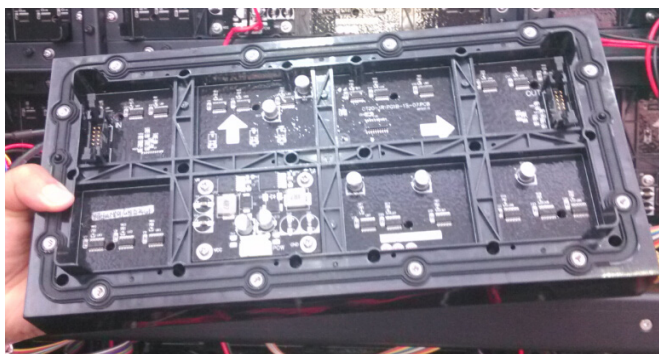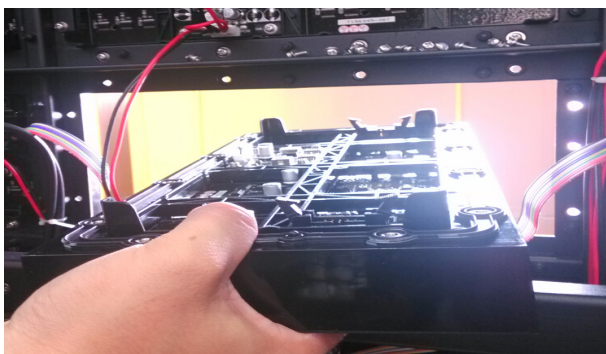

Figur 16: Ta ut modulene

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.

Modulene er skjøre! Moduler som skal returneres til reparasjon, må pakkes godt. Alle garantikrav angående skadde moduler på grunn av feil pakking blir ansett som ugyldige.

7. INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN

Denne prosedyren beskriver hvordan man installerer en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via displayets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.




Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED-vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en Z-løft.

Nødvendig verktøy

- En flat skrutrekker.


Trinn 1: Før modulen forsiktig gjennom åpningen. Hold modulen for å unngå at den faller.

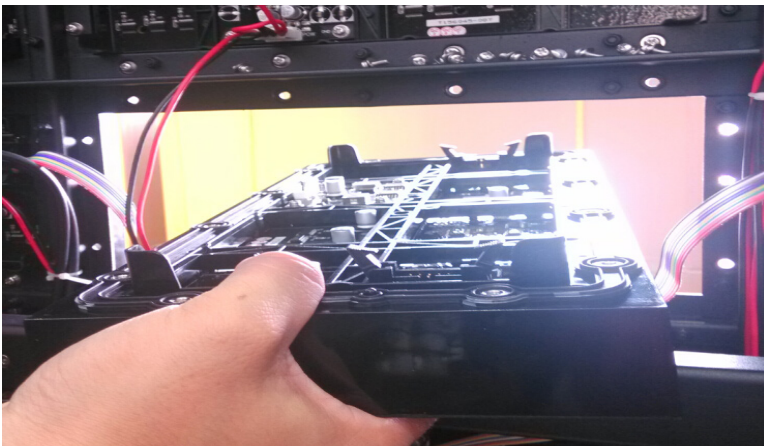

Figur 17: Før modulen gjennom åpningen.

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.


Trinn 2: Roter og plasser modulen i posisjon som vist på illustrasjonen.

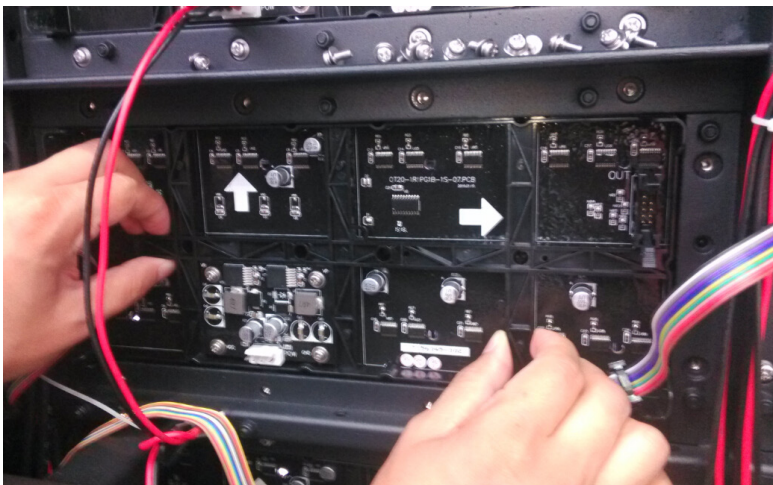

Figur 18: Sette modulen på plass


Ved montering av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 3: Bruk stjerneskrutrekkeren for å stramme skruene med en kraft på mellom 25 Nm og 30 Nm. Brukeren skal stramme de to skruene i midten først. Som vist på følgende bilde(r):

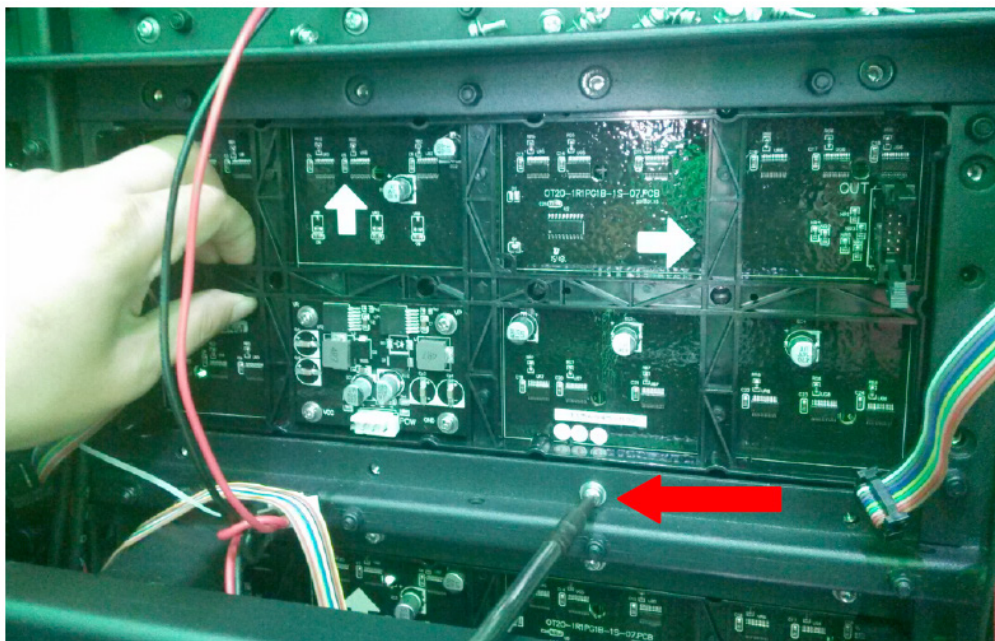


Figur 19: Stramme skruene

Trinn 4: Koble signalkablene inn på baksiden av modulen.

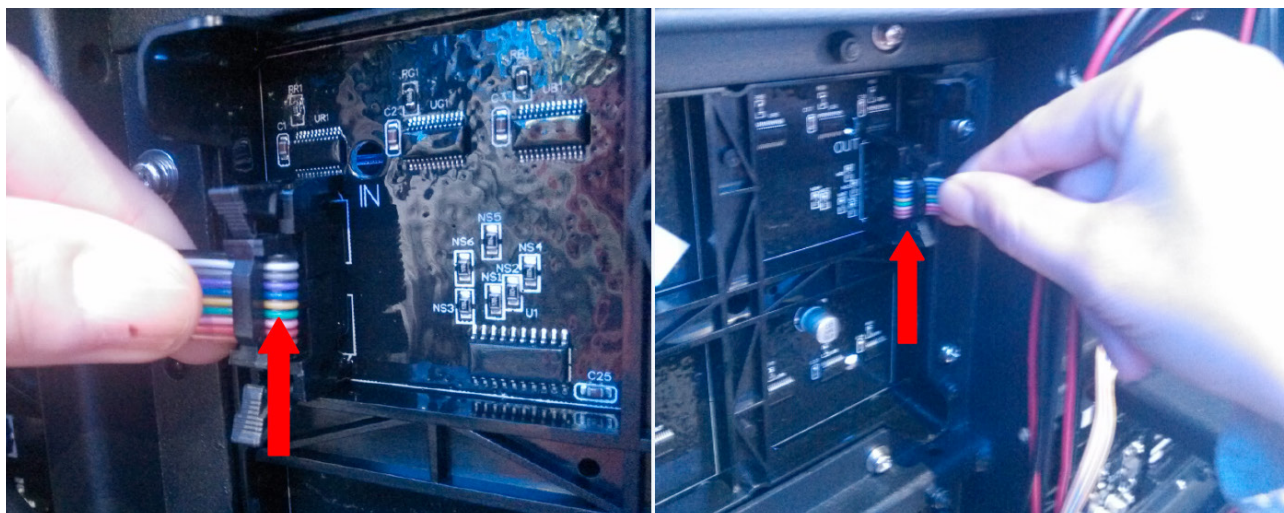

Figur 20: Koble til signalkabel

Trinn 5: Koble til likestrømskabelen. Som vist på følgende bilde:

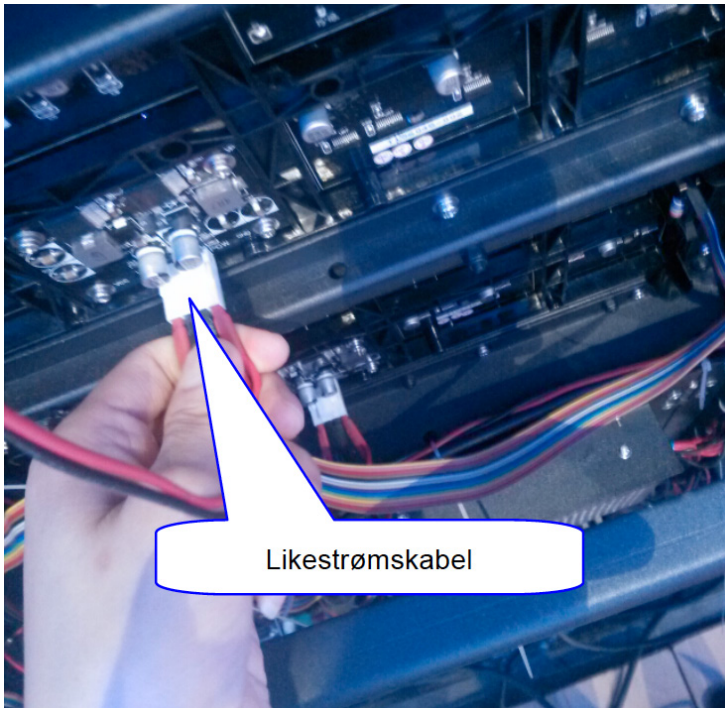

Figur 21: Koble til likestrømskabel

Trinn 6: Rengjør kabinettet for å unngå kortslutning. Beveg deg mot LED-veggen i riktig vinkel.

Når du beveger deg mot kabinettet, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de installerte modulene. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Ikke glem den vanntette silikonpakningen, og stram alle skruene med skrutrekkeren når modulen installeres. Påse at modulen får en jevn installasjonsflate. Ellers fører det til at LED-skiltet blir skadet av vann.

For å unngå elektrisk støt eller utilsiktede hendelser, er det kun teknisk personell som er opplært som har lov til å utføre vedlikeholdsarbeid.

FORSIKTIG!

1. Slå av strømtilførselen før vedlikehold.
2. Pass godt på løse skruer, og vær oppmerksom på fallende moduler ved demontering og montering av moduler.
3. Sørg for å sette på den vanntette gummipakningen, og stram alle skruene slik at det blir vanntett når moduler byttes ut.

7.1 Vedlikehold av systemkort

Vann- og støvtett vedlikehold: Sørg for at de er tørre og rene.

Vedlikehold av kapsling: Hindre at det oppstår riper / slag / berøring / trykk.

Funksjonsvedlikehold: Bytt dem ut ved avvikende funksjon.

7.2 Vedlikehold av kabinetter

Sørg for at de er tørre / rene og vanntette, og påse at det ikke oppstår rustdannelse / riper / slag / berøring / trykk.

7.3 Vedlikehold av strøm- og signalkabler

Sørg for at ledningsbeskyttelsen ikke går i stykker, og pass på at kablene ikke blir utsatt for brudd.

Pass på at ikke mus eller andre dyr gnager på kablene.

Sørg for at det ikke oppstår kabelbrudd når ledningen tas ut eller settes inn.

Pass på at kablene ikke får dårlig kontakt.

Sørg for at kablene ikke tar opp forstyrrelser fra omkringliggende kilder.

7.4 Vedlikehold av strømforsyning

Forhindre at inngangsspenningen går utover det regulerte spenningsområdet, vern dem mot lynnedslag osv.

7.5 Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig

Tidsintervall for rengjøring av støvfilter

En måned anbefales.

Kontroll og rengjøring regelmessig

Kontroller avtrekksvifter regelmessig, skift dem ut hvis de er skadet.

Kontroller kabinettene regelmessig, rengjør dem hvis de er støvete.

Kontroller fremsiden av skiltet regelmessig. Dersom det er tilsmusset, skal det rengjøres av opplært personell.

Ytelseserklæring 073-LED VMS RGB YAHAM

Sted og prosess	Euroskilt AS / Produksjon / Produksjon Tønsberg / Produkt / LED VMS	Siste revisjonsdato	07.09.2020
Sist godkjent dato	07.12.2020 (Håkon Sahlsten)	Neste revisjonsdato	20.10.2021
Dato endret	07.12.2020 (Håkon Sahlsten)	Dokumentansvarlig	Håkon Sahlsten

1. Varetypens unike identifikasjonskode: LED VMS RGB YAHAM

2. Tilsiktet bruksområde: Variable trafikkskilt installert permanent for instruksjon og veiledning av trafikanter på offentlig og privat land, inkludert tunneler.

3. Produsent:



Euroskilt AS, Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge

4. Autorisert representant: Håkon Sahlsten.

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: System 1

6. Harmonisert produktstandard: EN-12966-1:2005+A1:2009

Teknisk kontrollorgan nr. 0407 – CRP – 1350 (IG-228-2017) INSTITUTO GIORDANO

7. Angitte ytelser:


Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Dynamisk vindlast	WL9	EN 12966-1:2005+A1:2009
Dynamisk snølast	DSL0	
Kollisjonstest	Godkjent	
Farge	C2	
Luminans	L1, L2, L3(*)	
Luminansforhold	R3	
Spredning	B1, B2, B3, B4, B5, B6	
Ensartethet	Godkjent	
Synlig flimmer	Godkjent	
Temperatur	T2	
IP grad vann	P3 IPx6	
IP grad støv	P3 IP5x	
Elektromagnetisk emisjon	Godkjent	
Elektromagnetisk immunitet	Godkjent	
Elektrisk sikkerhet	Godkjent	
Forurensingsmotstand	D1	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Håkon Sahlsten


Håkon Sahlsten, produktsjef Euroskilt AS
Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge

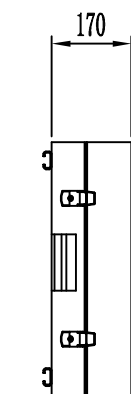


Left View

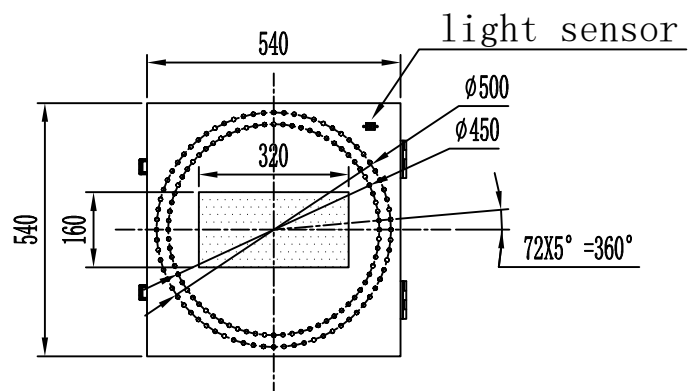


Front View



Right View



Top View

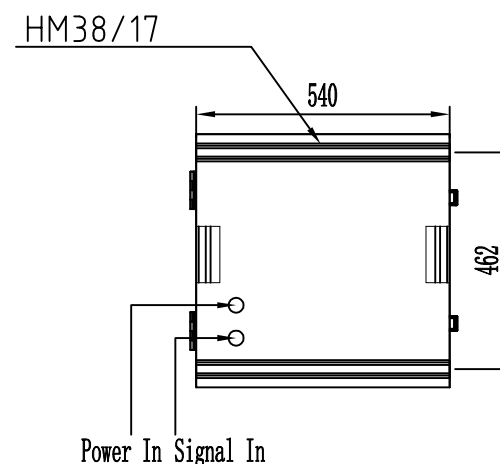


Back View



Bottom View

- 1.Display Dimension: 320mmX160mm
- 2.Display Resolution: 16X8
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: SUS316 T=1.5



Rev	1.0	Unit	ITEM	VMS-OT10 320X160	DRAWING TITLE	Display installation drawing	DRAWING NO.	VMS-OT10-01
Date	2021.11.01	mm						

Geometry from 3D CAD-models is leading unless otherwise stated on the 2D drawing or in the additional specifications document

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																			
					Change date	Changed by	Approval date	Approved by	Description of change	Revision																																																																																
TILKOBLING/PÅSLAG X2											A																																																																															
DI 4 (påslag) 1 Gul DI 3 (påslag) 2 Grønn DI 2 (påslag) 3 Brun DI 1 (påslag) 4 Hvit −0 Volt DC − DI 11 5 Svart +24 Volt DC − DI 12 6 Rød											B																																																																															
TILKOBLING/TILBAKEMELDING X3											C																																																																															
DO 5 1 Blå/rød DI 5 2 Grå/rosa DO 4 3 Lilla DO 3 4 Blå DO 2 5 Rosa DO 1 6 Grå											D																																																																															
											E																																																																															
TILKOBLING/FORSYNING X1											F																																																																															
+ 24 Volt DC 24V − 0 Volt DC 0V											G																																																																															
<table><tr><td>Drawn date</td><td>Drawn by</td><td>Approval date</td><td>Approved by</td><td></td><td>Sheet</td><td>Scale</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>30. 06. 22</td><td>RW-K</td><td>21. 11. 22</td><td>RW-K</td><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Material</td><td colspan="2">Surface treatment</td><td></td><td>Prod. groupe</td><td>Format</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">LED Electronic</td><td colspan="2"></td><td></td><td>060</td><td>A3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">Title</td><td colspan="2">Status</td><td colspan="2">Drawing no.</td><td colspan="2">Revision</td></tr><tr><td colspan="5">VSLS 24Vdc</td><td colspan="2">Approved</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="5">Additional description</td><td colspan="2">Article no.</td><td colspan="2">Project no.</td><td colspan="2">Document type</td></tr><tr><td colspan="5">Sett Elektro AS, Follo</td><td colspan="2">VSLS</td><td colspan="2">899981</td><td colspan="2">Terminering</td></tr></table>											Drawn date	Drawn by	Approval date	Approved by		Sheet	Scale			30. 06. 22	RW-K	21. 11. 22	RW-K		1				Material		Surface treatment			Prod. groupe	Format			LED Electronic					060	A3			Title					Status		Drawing no.		Revision		VSLS 24Vdc					Approved				1		Additional description					Article no.		Project no.		Document type		Sett Elektro AS, Follo					VSLS		899981		Terminering	
Drawn date	Drawn by	Approval date	Approved by		Sheet	Scale																																																																																				
30. 06. 22	RW-K	21. 11. 22	RW-K		1																																																																																					
Material		Surface treatment			Prod. groupe	Format																																																																																				
LED Electronic					060	A3																																																																																				
Title					Status		Drawing no.		Revision																																																																																	
VSLS 24Vdc					Approved				1																																																																																	
Additional description					Article no.		Project no.		Document type																																																																																	
Sett Elektro AS, Follo					VSLS		899981		Terminering																																																																																	