



Brukermanual HMI panel v 1.0


For lokal styring av skilttavle

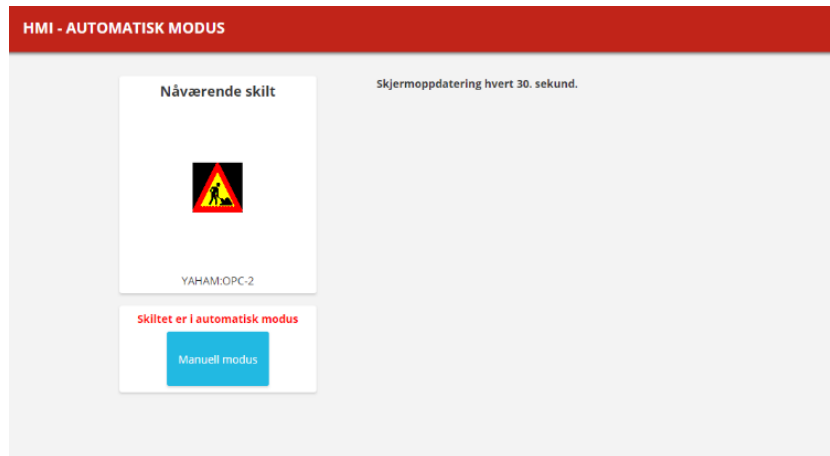

1. Sett skilttavle i «manuell modus» ved å trykke på

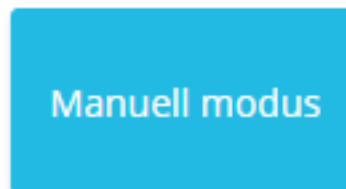


Skilttavle er i «manuell modus»

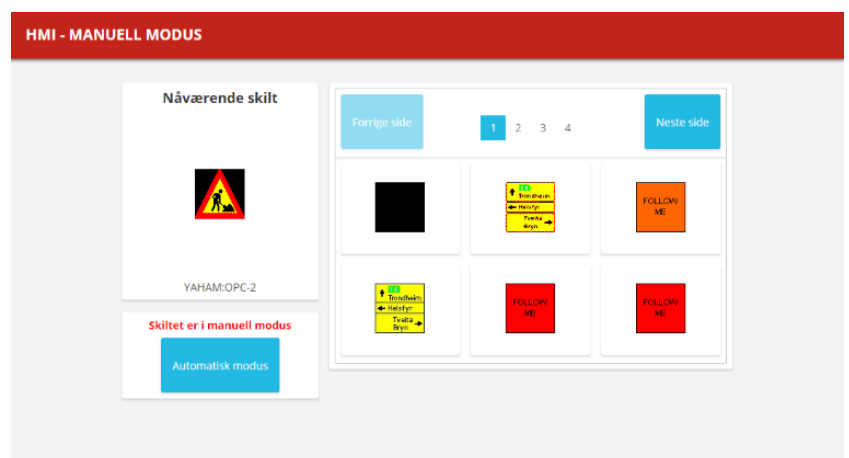


2. Velg hvilket skiltbilde som skal vises.

Det kan være flere sider med skiltbilder

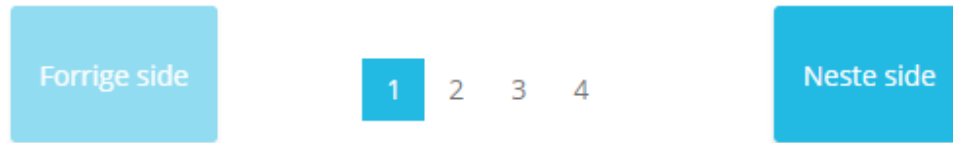


3. Velg hvilket bilde som skal vises

4. For å endre til angitt bildet, trykk på «ja»

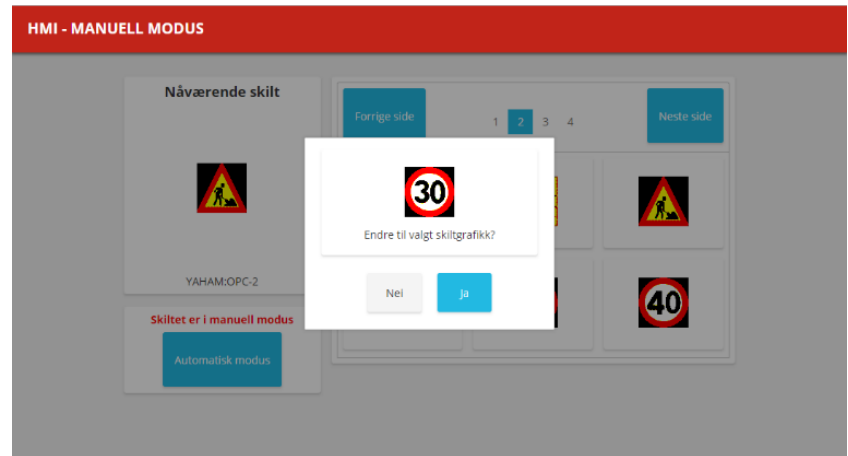

Nytt skiltbilde vil vises på skiltet

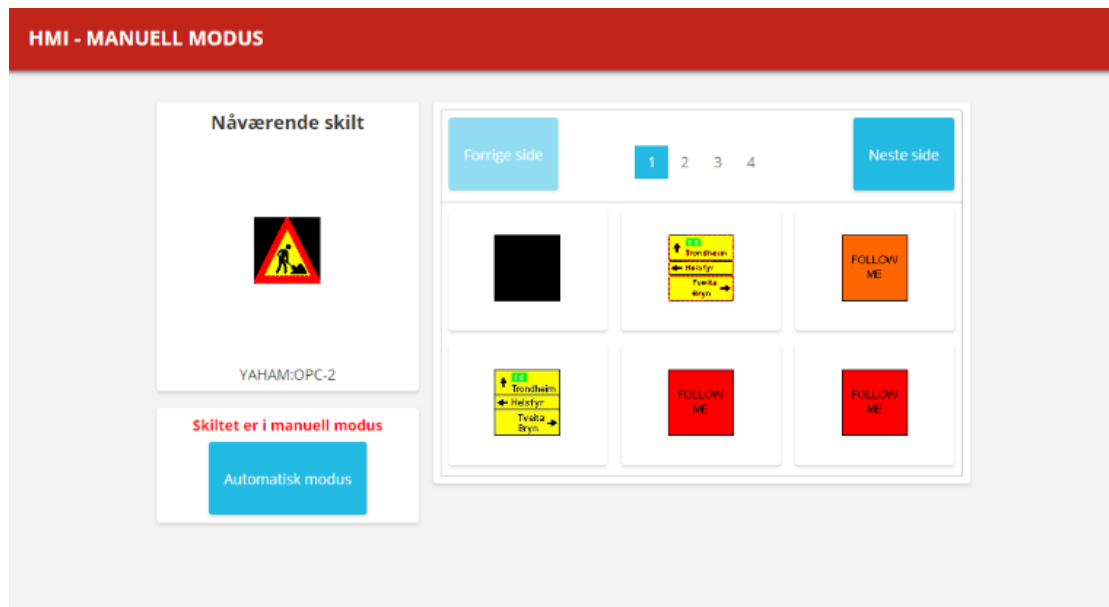

4. Når arbeid er utført, for å gå tilbake til «Automatisk modus», trykk på



Vei Trafikk Sentralen (VTS) kan nå styre skiltet igjen.